


Bedienung GPS-Geräte

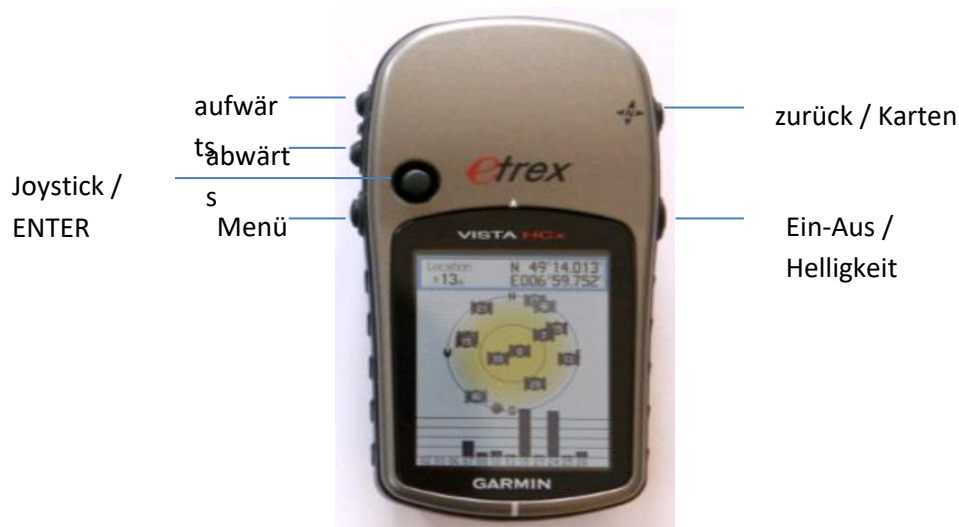

Ein-Ausschalten

- Zum Einschalten der Geräte die Ein-Aus Taste ca. 2 s gedrückt halten; die Helligkeit kann durch kurzes Drücken der Taste verändert werden

Einen Wegpunkt finden

- Um einen Wegpunkt zu finden drückst du 2x die Menü-Taste. Dann bist du im Hauptmenü.
- Navigiere dich im Hauptmenü mit dem Joystick zu dem Punkt „Finde“ und bestätige durch Drücken des Joysticks.
- Bestätige mit dem Joystick den Punkt „Wegpunkte“. Dort sind alle Wegpunkte eingespeichert, die du für die Schatzsuche brauchst. Wähle den entsprechenden Wegpunkt aus und navigiere mit dem Joystick zu dem Feld „Goto“. Dieses dann bestätigen.
- Du müsstest nun diese blaue Anzeige mit einem Kompass sehen. Falls du den Kompass nicht direkt siehst, drücke so lange auf die Taste „zurück / Karten“, bis der Kompass erscheint.

Mithilfe dieser Anzeige kannst du nun den Wegpunkt ansteuern. Der rote Pfeil zeigt dir, in welcher Himmelsrichtung der Punkt liegt.

Außerdem kannst du ablesen, wie weit der Punkt von deinem

momentanen Standort entfernt ist. Lege das GPS-Gerät am besten flach auf deine Hand, dann funktioniert der Kompass am besten.



Wenn du aus Versehen etwas Falsches gedrückt hast, kommst du mit der Taste „zurück / Karten“ wieder zurück. Du kannst aber auch 2x die Taste „Menü“ drücken, dann kannst du den Wegpunkt nochmal neu suchen.

Geht bitte vorsichtig mit den Geräten um und wechselt euch ab!

Viel Spaß!